

Mora Manchette

Montering av tätskikt med manchette från Mora

RSK 8295050, 275040

RSK 8295068, 275240

Innehållsförteckning

1	Adda Tätfolie
2	Alfix foliesystem
3	ARDEX Tricom 7+8
4	Bostik VTvF-X
5	Bostik VTvF-Universal
6	Byggmax tätfolie
7	CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b
8	Centro TM#System
9	Ecodur Tätfolie
10	Kiilto Kerasafe+
11	GKHero Pro våtrumsfolie
12	Hey´di ångtät folie
13	KERAKOLL Kerablock TEX 750
14	LIP System 27
15	Mapei WP90 och WP200
16	Midun våtrumsfolie
17	Mira Vapourmat 100
18	PCi VG2014
19	Schönox WSF
20	Sika Ceram
21	Sopro 815 Tätskiktsfolie
22	Tarkett Tarkordry
23	Weber Tec Foliesystem
24	Zebra duk

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

mora

Arbetsgång




2 - Applicera Adda Skarvlim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.



3 - Applicera Adda Membran på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

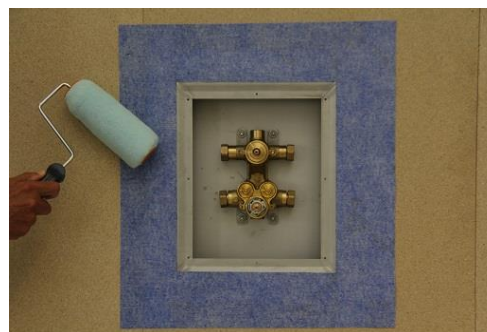

5- Applicera Adda Skarvlim på manchetten
och Adda Membran på övrig väggyta.



6 - Montera Adda Tätfolie
överlappa manchetten med minst 5 cm.

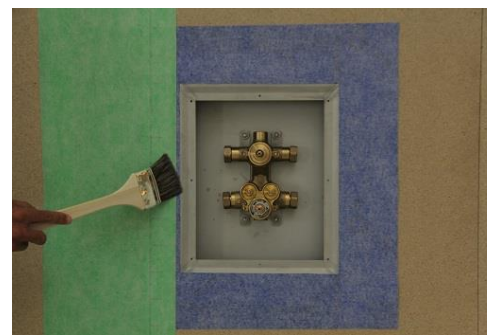

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
Adda Membran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Adda Tätfolie anvisning.



RISE 1002
C900217

Adda



För mer info besök: www.adda.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

mora

Arbetsgång




2 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på skåpets fläns. Stryk ut med pensel alt. Fintandad limspidare.




3 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

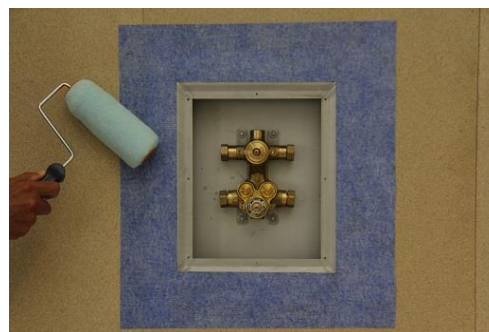

5- Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på manchetten och övrig väggyta.

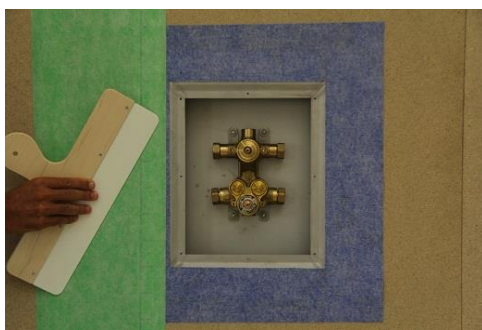

6 - Montera Alfix Våtrumsmatta Pro överlappa manchetten med minst 5 cm.

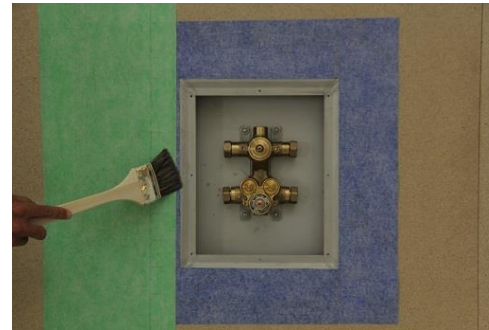

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Alfix 2K Tätningsmassa.

Övrig väggyta monteras enligt Alfix Foliesystems anvisning.

För mer info besök: www.alfix.com



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.



RiSE 1002
C900217

ALFIX[®]

Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång




2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare.




3 - Applicera ARDEX 7x8 på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

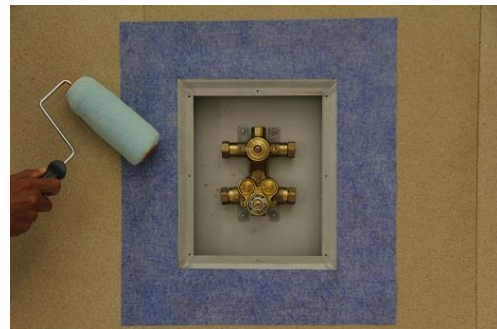

5- Applicera ARDEX 7+8 på manchetten
och övrig väggyta.

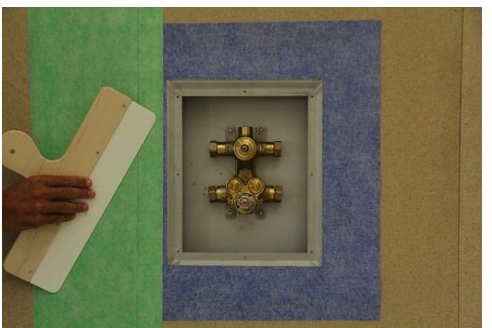

6 - Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie
överlappa manchetten med minst 5 cm.

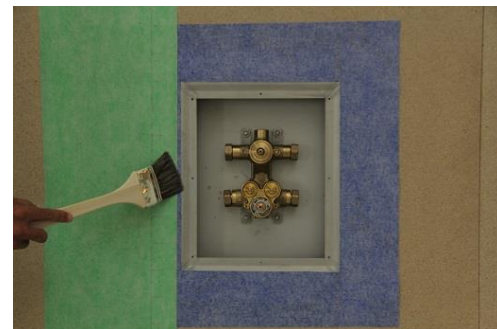

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
ARDEX 7+8 (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX Tricom 7+8 Hybrid anvisning.


RISE 1002
C900217



mora



För mer info besök: www.ardex.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostic Foil Seal Grab på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Bostik membran på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Bostic Foil Seal Grab på manschetten
och Bostik membran på övrig väggyta.



6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie LX
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Bostic Foil Seal Grab



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se


RiSE 1002
C900217


vatten
täta
våtrum
Byggheramikrådet



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång


2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.




3 - Applicera Bostik membran universal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manchette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

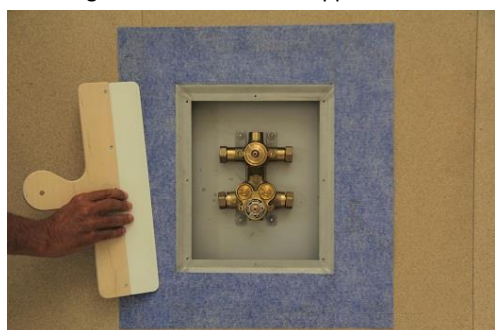


5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manchetten och Bostik membran universal på övrig väggyta.

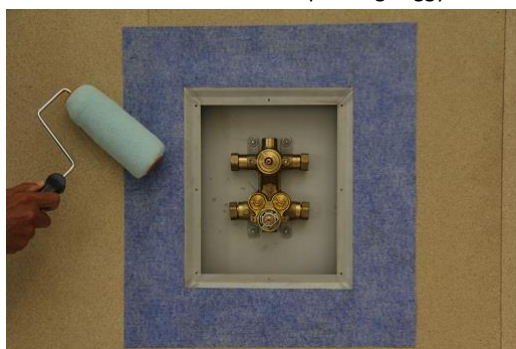

6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie universal överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Bostik Foil Seal Grab

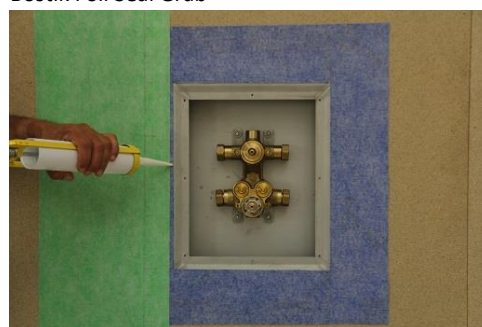

Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-Universal anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se


RISE 1002
C900217


Bygghermetikern





OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Byggmax Folielim på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

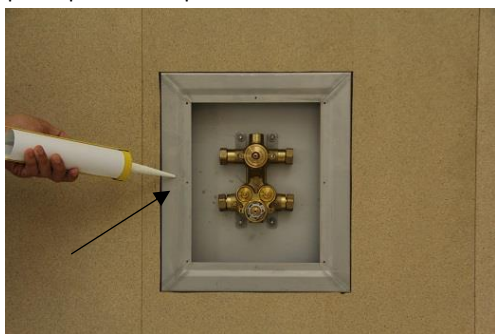

3 -Applicera Byggmax Folielim på väggen så att det täcker ytan för manschetten

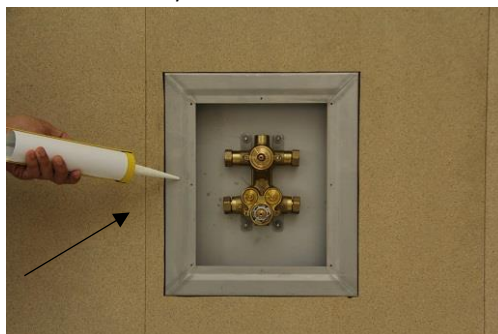


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

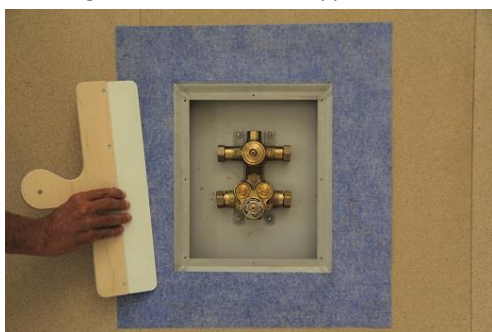


5- Applicera Byggmax Folielim på manschetten och Byggmax Tätmembran på övrig väggyta.



6 - Montera Byggmax Tätfolie överlappa manschetten med minst 5 cm.

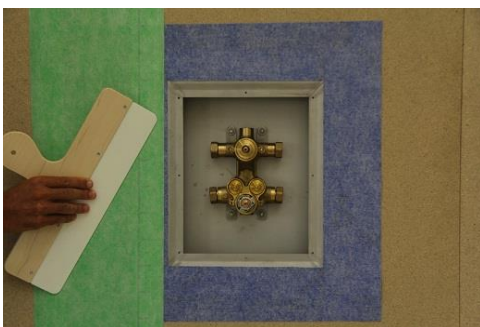

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Byggmax Tätmembran (2 strykningar)

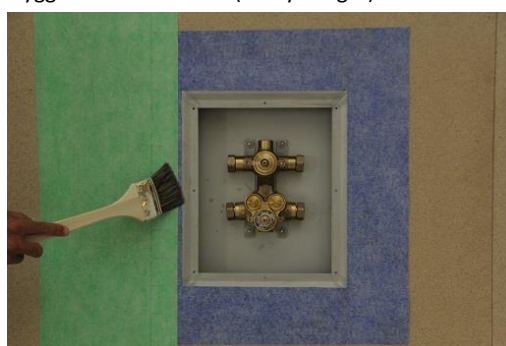

Övrig väggyta monteras enligt Byggmax Tätfolie anvisning.

För mer info besök: www.byggmax.se



RiSE 1002
C900217



mora

BYGGmax



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

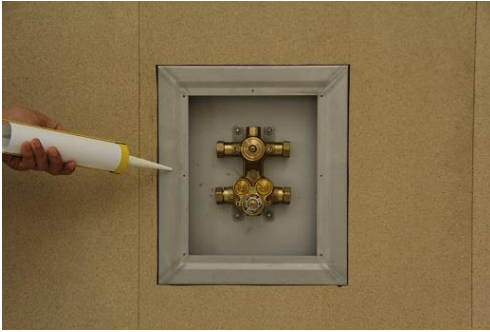

3 - Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manchetten och CC Höganäs FB7 Folielim övrig väggyta.



6 - Montera Casco Foli 1 = Casco WetStop Foil överlappa manchetten med minst 5 cm.

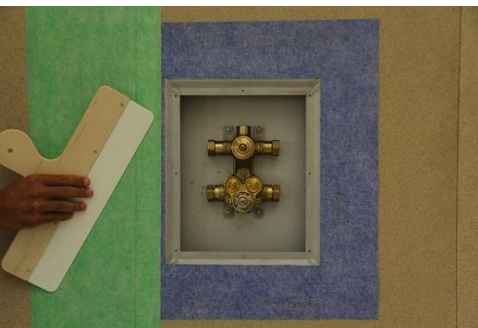

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med CC Höganäs FB44 Tublim



Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs Foliessystem G12b / V12-3b anvisning.

För mer info besök: www.cchoganas.se



RISE 1002
C900217



mora

Höganäs
KAKEL SEDAN 1886



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Centro TM#Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

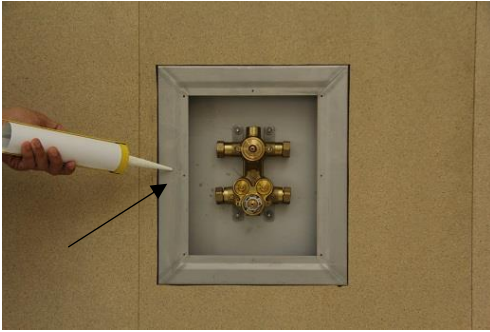

3 - Applicera Centro TM#Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

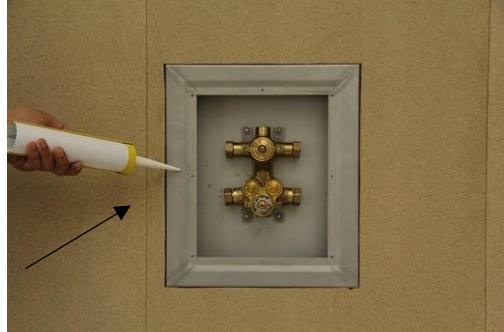


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera Centro TM#Folielim på manchetten och Centro TM#Tätmembran på övrig väggyta.



6 - Montera Centro TM#Folie överlappa manchetten med minst 5 cm.

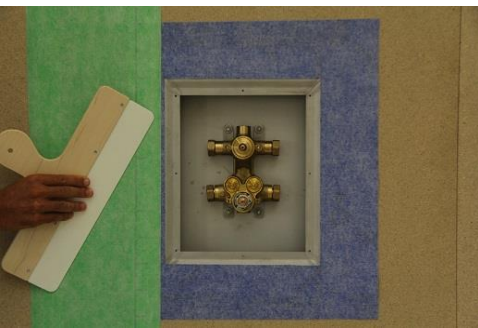

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Centro TM#Tätmembran (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#System anvisning.



RiSE 1002
C900217



mora



För mer info besök: www.centro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång


2 - Applicera Ecodur Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

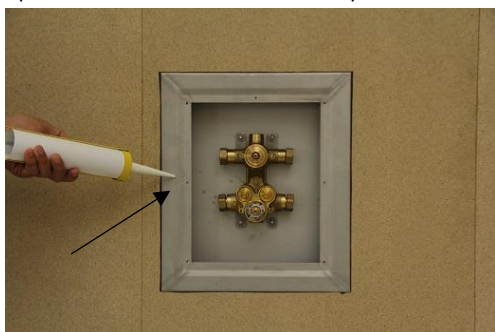

3 - Applicera Ecodur Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

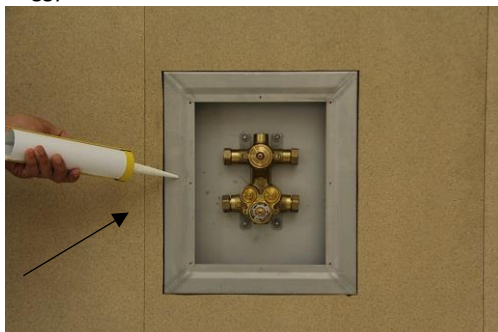

4- Stryk ut manchette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

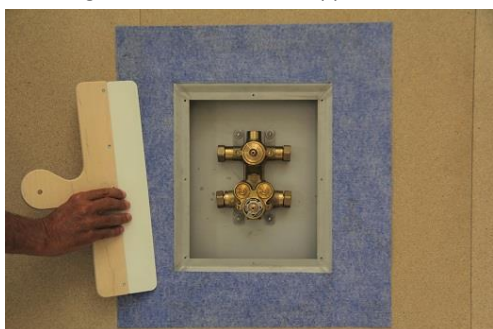


5- Applicera Ecodur Folilim på manchetten och Ecodur Tätmembran på övrig väggyta.



6 - Montera Ecodur våtrumsväggfolie överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Ecodur Tätmembran (2 strykningar)

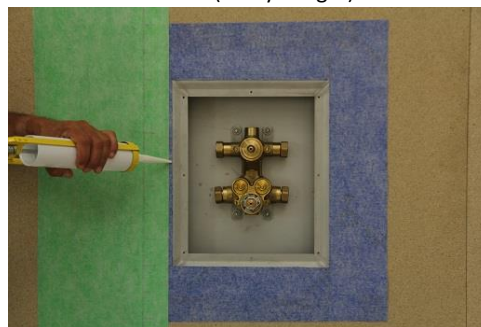

Övrig väggyta monteras enligt Ecodur Tätfolie anvisning.

För mer info besök: www.englund-gruppen.se


RiSE 1002
C900217


vatten
täta
våtrum
Bygghermetik


mora ECODUR®



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång




2 - Applicera Kiilto Keraseal på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare. Låt limmet sitta i 20 min.



3 - Applicera Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogt och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

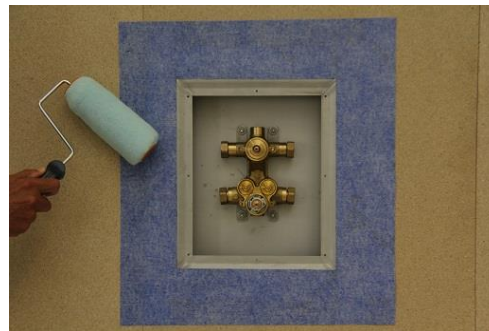

5- Applicera Kiilto Keraseal på manchetten och Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco övrig väggyta.



6 - Montera Kiilto Kerasafe+ folie överlappa manchetten med minst 5 cm.
Övrig väggyta monteras enligt Kiilto Kerasafe+ anvisning.

 **OBS!**
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: www.kiilto.se



RiSE 1002
C900217



mora



Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera GKHero Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

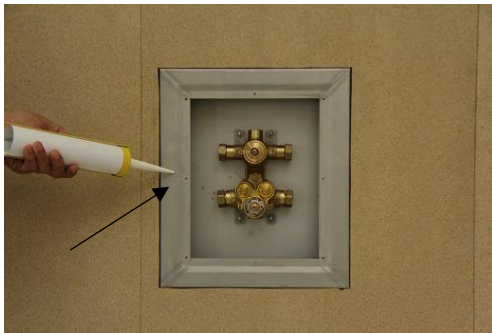

3 - Applicera GKHero Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

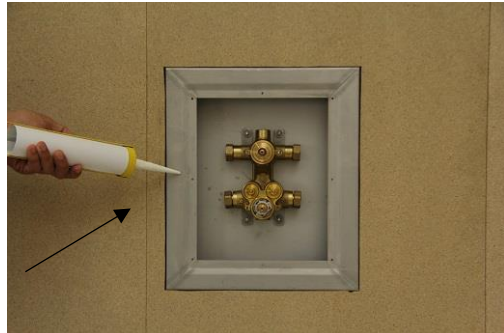


4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera GKH Folielim på manschetten och GKHero Våtrumsmembran på övrig väggyta.



6 - Montera GKHero Våtrumsduk överlappa manschetten med minst 5 cm.

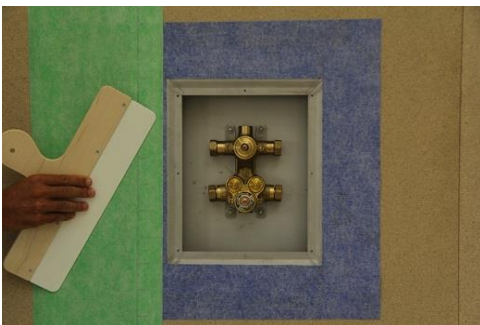

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med GKH Våtrumsmembran (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt GKHero pro anvisning.

För mer info besök: www.gkheropro.se


RISE 1002
C900217


vatten
tätta
våtrum
Byggekamirådets


mora


Göteborgs
KAKELHUS



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Hey'di Protac 25 på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

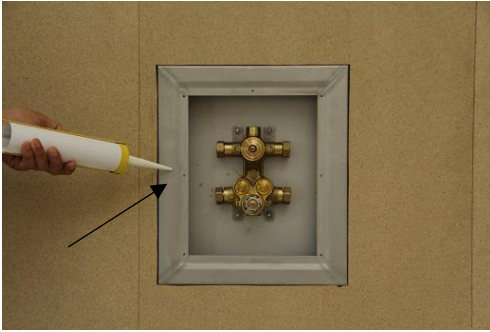

3 - Applicera Hey'di Protac 25 på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

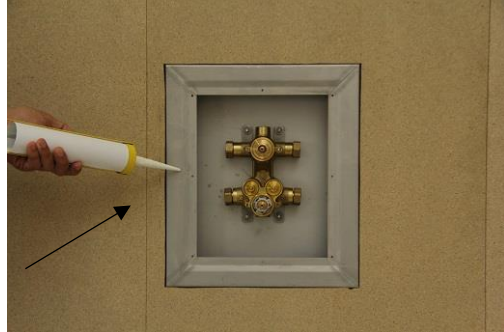


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Hey'di Protac 25 på manchetten och Hey'di cemflex turbo övrig väggyta.



6 - Montera Hey'di Folie Standard överlappa manchetten med minst 5 cm.

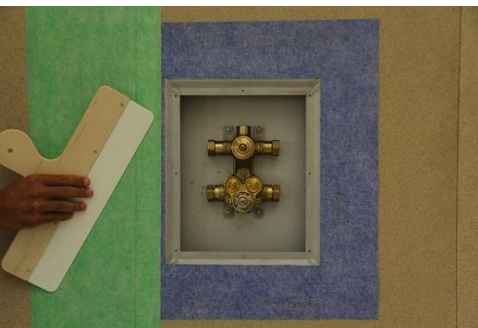

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Hey'di Cemflex turbo (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Hey'di Folie Standard anvisning.

För mer info besök: www.heydi.se



RiSE 1002
C900217



mora



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera Aquastop Nanosil på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.




3 - Applicera Nanodefense ECO på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Aquastop Nanosil på manchetten och
Nanodefense ECO på övrig väggyta.

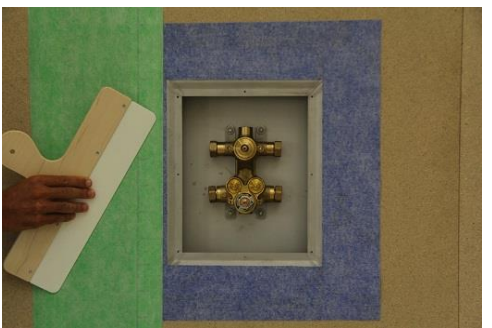

6 - Montera Kerablock Tex 750 folie
överlappa manchetten med minst 5 cm.

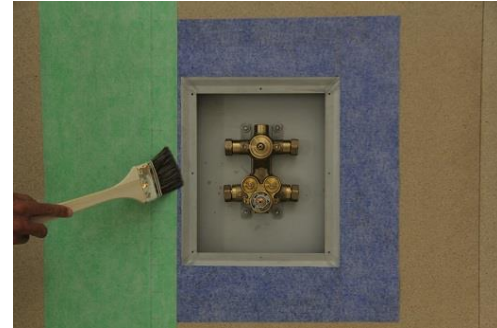

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
Nanodefense ECO (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Kerablock Tex 750 och vätskebaserad (Kerablock Eco + Nanodefense Eco) anvisning.



RiSE 1002
C900217

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

mora



För mer info besök: www.kerakoll.com



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Röd eller liknande.

Prima hela väggytan med LIP primer 54. För mer information se monteringsanvisning för LIP Foliesystem 27.

Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim MSP på skåpets fläns, och väggytan som manschetten täcker.

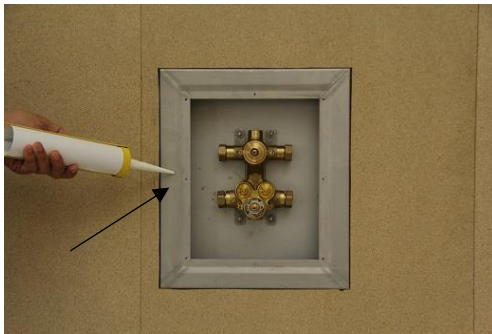

3 - Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera LIP 2K Folielim på manschetten och för drygt en våd i taget Folielimpspackel/ Roller



6 - Montera LIP väggfolie i det blöta limmet och arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel. Överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med LIP 2K Folielim (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt LIP System 27 anvisning.



RiSE 1002
C900217



mora



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.lip.se

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Ultrabond MS Rapid på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

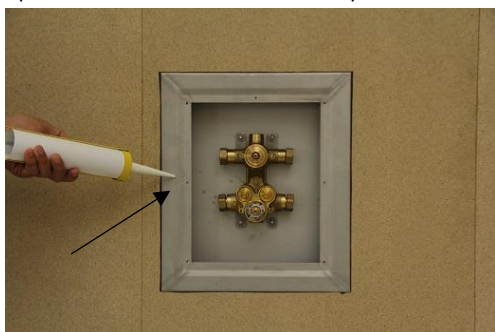


3 - Applicera Ultrabond MS Rapid på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

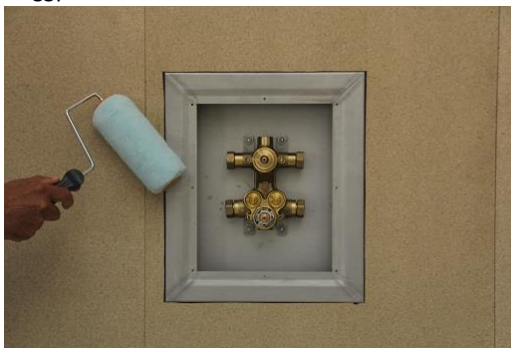

4- Stryk ut manchette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera Mapeguard WP Adhesive på manchetten och övrig väggyta.

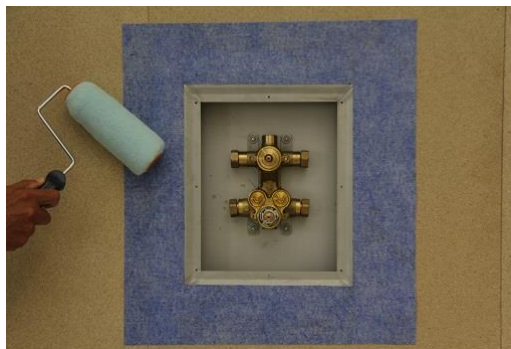

6 - Montera Mapeguard WP90 eller WP200 överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Mapeguard WP adhesive (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Mapei WP90 och WP200 anvisning.

För mer info besök: www.mapei.se



RISE 1002
C900217



mora



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Midun Folielim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

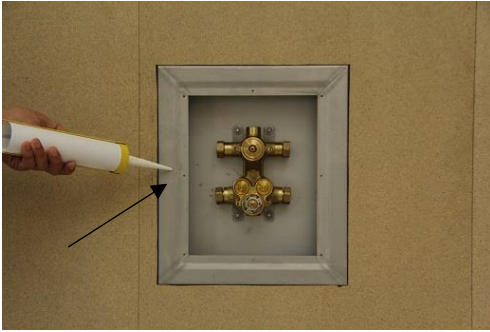

3 -Applicera Midun Folielim

Så att det täcker ytan för manschetten

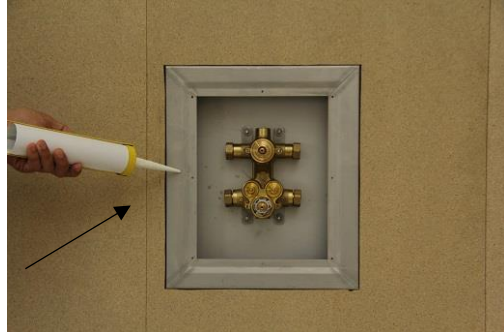

4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Midun Folielim på manschetten och Midun Membran på övrig väggyta




6 - Montera Midun våtrumsfolie

överlappa manschetten med minst 5 cm.

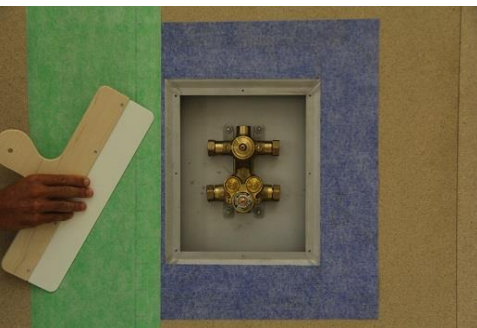

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Midun tätmembran (2 strykningar)

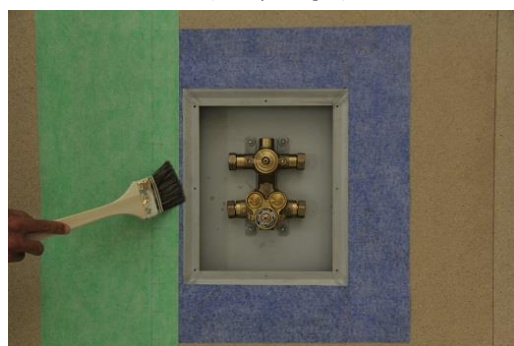

Övrig väggyta monteras enligt Midun våtrumsfolie anvisning.

För mer info besök: www.byggmax.se



RiSE 1002
C900217



mora midun®



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Mira 3690 one-seal på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspidare.

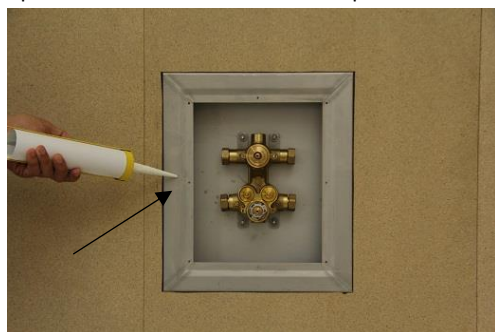


3 - Applicera Mira 3690 one-seal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

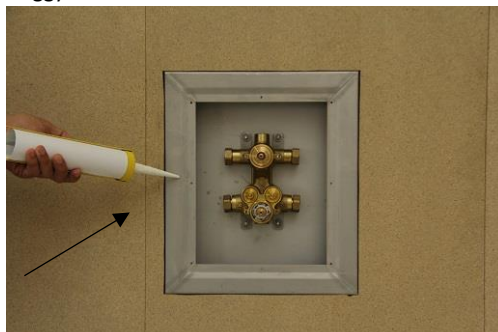

4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Mira 3690-one seal på manschetten och Mira 4400 multicoat på övrig väggyta.

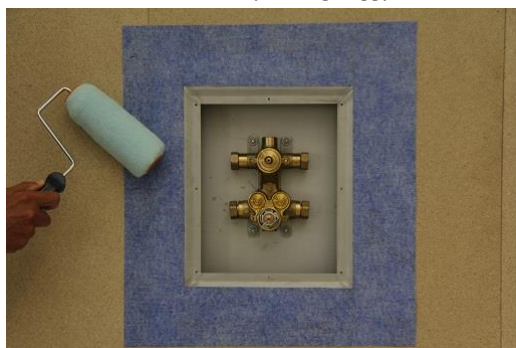

6 - Montera Mira folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Mira 3690 one-Seal

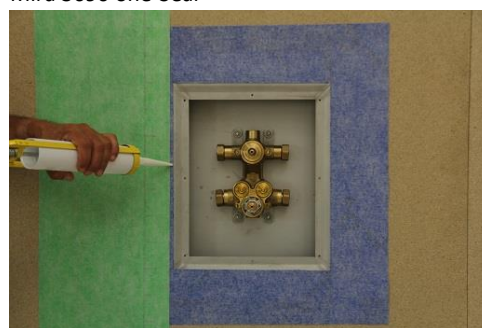

Övrig väggyta monteras enligt Mira 4500 Vapourmat 100 anvisning.

För mer info besök: www.mira.eu.com



RiSE 1002
C900217



mora

mira



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande. Prima väggytan med Gisogrund 404 / Rapid

Arbetsgång

2 - Applicera PCI Pecitape Bond på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

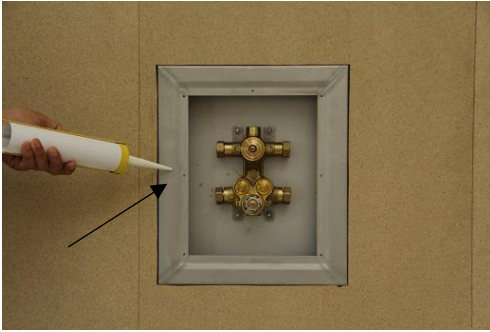

3 - Applicera PCI Pecitape Bond på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

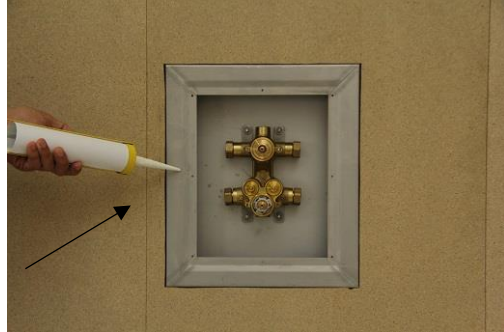


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera PCI Pecilastic W-Lim på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera PCI Pecilastic W folie överlappa manchetten med minst 5 cm.

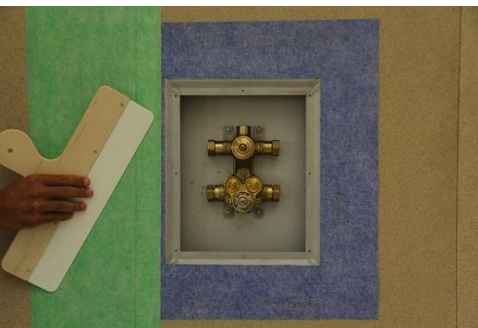

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med PCI Pecilastic W-Lim (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt PCI V2014 anvisning.

För mer info besök: www.pci.se


RiSE 1002
C900217


vatten
tätat
våtrum
Byggsakermarknaden

mora


PCI
För Bau-Profis



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Schönox Wetstop Foilseal på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

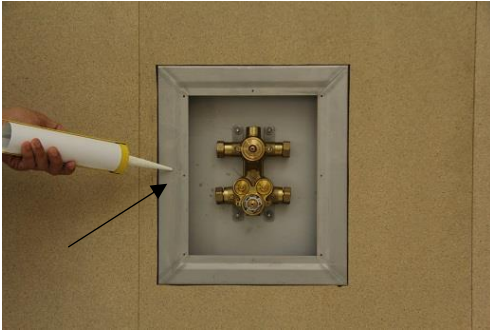

3 - Applicera Schönox Wetstop iFIX eller Schönox HA på väggytan som manschetten skall täcka.




4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Schönox iFIX på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera Schönox WSF folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.
(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)

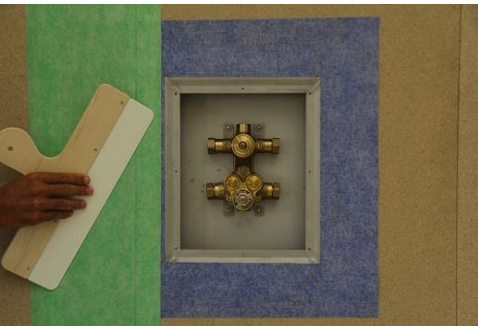

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Schönox iFIX (2 strykningar)

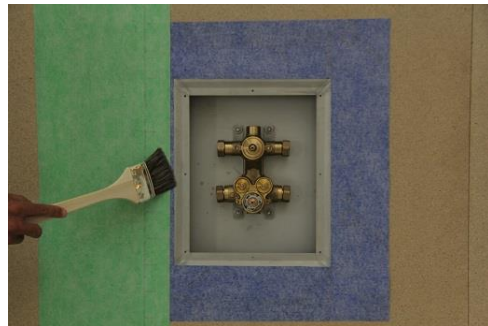

Övrig väggyta monteras enligt Schönox Folie monteringsanvisning.

(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)


RiSE 1002
C900217


vatten
tätat
våtrum
Byggsakermarknaden

mora


SCHÖNOX
A SIKA BRAND



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.schonox.se

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

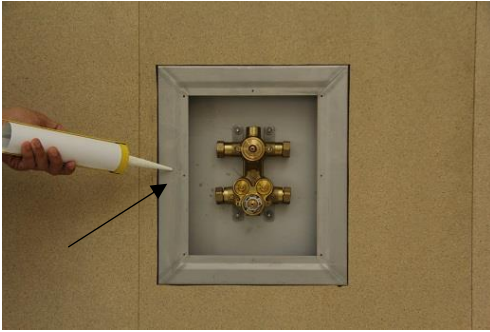

3 - Applicera Sikalastic 220W eller SikaCeram Sealing Fix på väggytan som manschetten skall täcka.




4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera SikaCeram Sealing Fix på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera SikaCeram Sealing Membrane W1 överlappa manschetten med minst 5 cm.

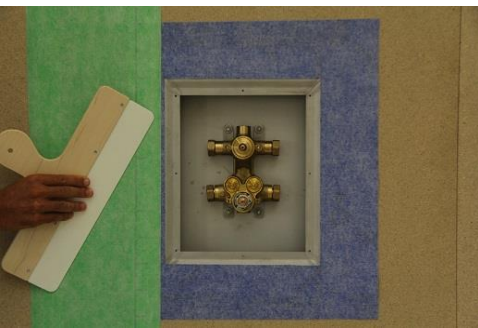

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med SikaCeram Sealing Fix (2 strykningar)

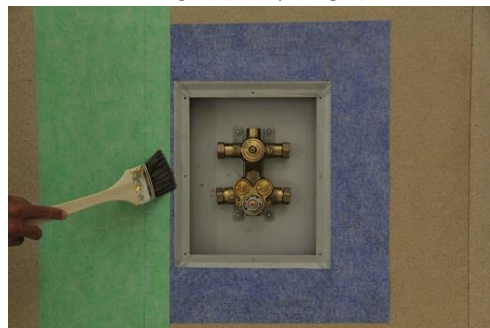

Övrig väggyta monteras enligt SikaCeram monteringsanvisning.



RISE 1002
C900217



mora



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.sika.se

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka av flänsen med Sopro GR 701 rengöringsmedel

Prima hela vägg ytan med Sopro GD 749 primer (Se anvisning från Sopro)

Arbetsgång

2 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på skåpets fläns.

Sprid ut limmet med stålspackel.

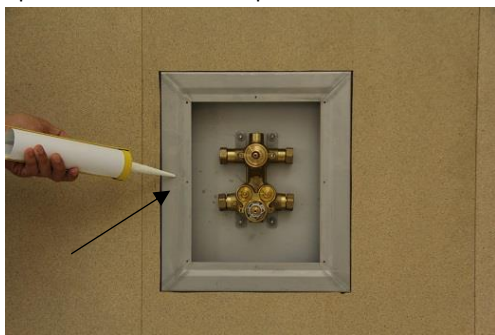

3 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på väggytan som manschettens skall täcka.




4- Tryck fast manschetten nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Sopro FDK 415 fixering- & tätlim på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera Sopro AEB 815 folie överlappa manschetten med 5 cm.

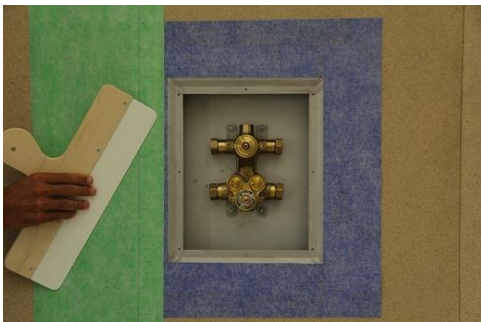

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Sopro FDK 415 fixering- & tätlim

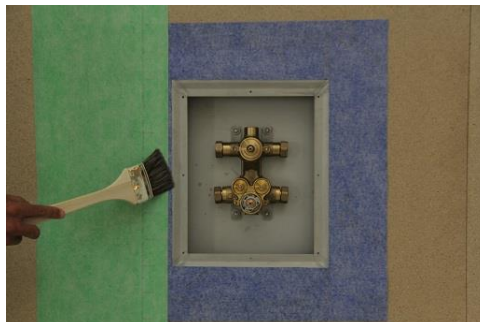

Övrig väggyta monteras enligt Sopro AEB 815 monteringsanvisning.

Samtliga bilder är illustrationer och stämmer ej överens med Sopros folie färg


RiSE 1002
C900217


vatten
tätta
våtrum
Byggsakermarknaden


mora Sopro
Byggkemi
För mer info besök: www.sopro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera Kiilto Keraseal på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare. Låt limmet sitta i 20 min.




3 - Applicera Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Kiilto Keraseal på manchetten och Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.

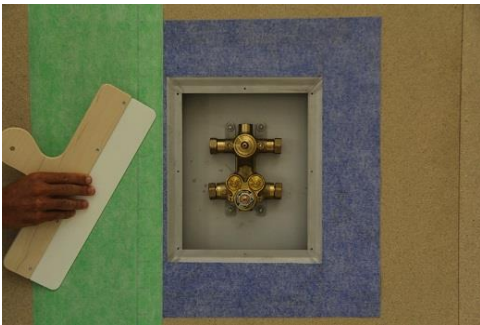

6 - Montera Tarkett Tarkodry och överlappa manchetten med minst 5 cm.
Övrig väggyta monteras enligt Tarkett Tarkodry



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: www.tarkett.se



RISE 1002
C900217

 **Tarkett**

 mora

 vatten
täta
våtrum
Bygghermyndigheten

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera webbertec tillbehörslim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

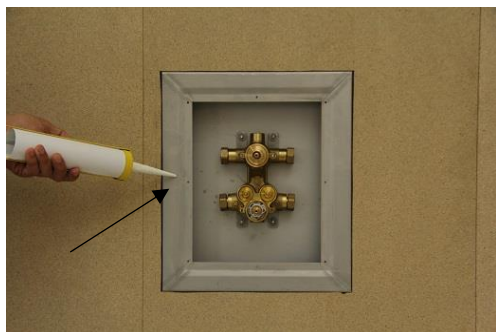

3- Applicera webbertec folie-skarvlim alt. Membran och folielim så att det täcker ytan för manschetten



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ

så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera webbertec folie och skarvlim alt webbertec membran - folielim på övrig väggyta och manschetten



6 - Montera webbertec folie, stryk nogga ut folien med plastspackel

och överlappa manschetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt Weber Tec Foliessystem anvisning.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med webbertec folie och skarvlim alternativt webbertec membran - folielim



RiSE 1002
C900217



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Zebra spärllim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

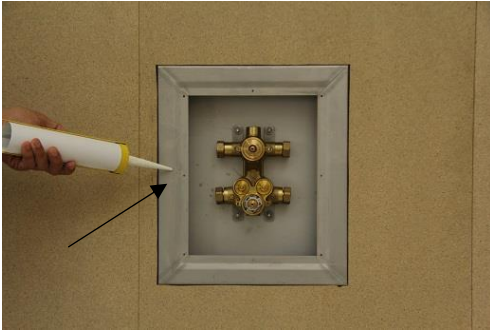

3 - Zebra spärllim

Så att det täcker ytan för manschetten

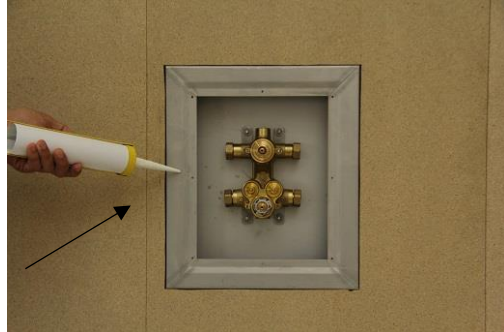


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ

så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Zebra membran

på övrig väggyta och Zebra spärllim på manschetten

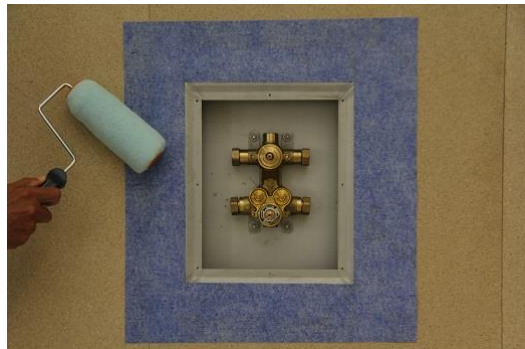


6 - Montera Zebra duk

överlappa manschetten med minst 5 cm.

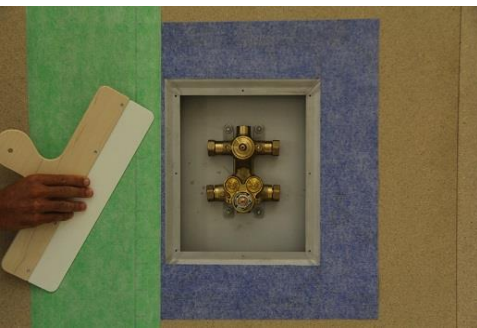

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Zebra membran

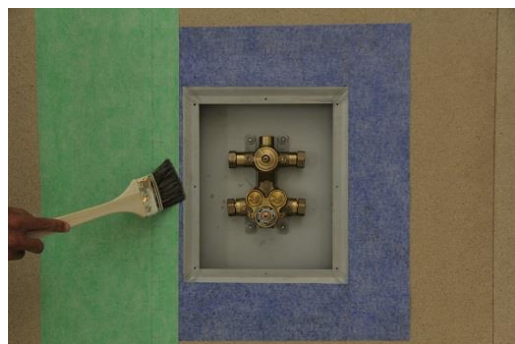

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning.

För mer info besök: www.zebra.se



RiSE 1002
C900217



mora



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.